

飞智 冰原狼Switch版 游戏手柄

Flydigi Direwolf Switch Ver. Game Controller

用户手册
User Manual



扫码查看完整版用户手册




掃碼查看用戶手冊
Scan QR code to read the user manual

型号: Direwolf Switch


无线连接手柄



1 点击 Switch 首页的手柄图标
进入【更改握法/顺序】


2 长按  3秒直到指示灯白色快闪
手柄将自动配对,连接成功后指示
灯白色常亮



3 下次使用时,点击 ,手柄将自
动连接

有线连接手柄

将 Switch 主机插入 TV 底座,开启 Switch 主机电源后,使用数据线将手柄连接至 Switch 底座的 USB 口,连接成功后指示灯白色常亮

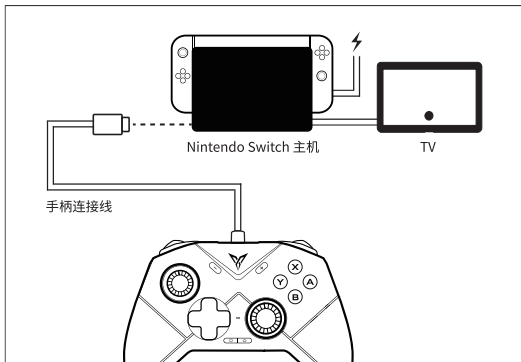

本机交互功能

连发

设置连发	同时按下○和目标键,可将该键设置为连发键
清除连发	同时按下○和连发键,可清除连发功能
调整频率	按住○键的同时将左摇杆向左/右推动,可降低/提高连发频率
支持按键	ABXY、L、ZL、R、ZR、十字键、左/右摇杆下压

宏/按键映射

录制	<ol style="list-style-type: none">1. 长按○和 M1/M2 三秒进入录制模式,此时指示灯蓝白交替闪烁2. 操作手柄进行录制,按一下 M1/M2 键完成录制 <p>*如果仅录制一个键,则会把 M1/M2 映射为该键</p>
清除	进入录制模式后不按任何键,按一下 M1/M2 键退出录制,可清除已设置的宏/按键

震动

按住○键的同时将左摇杆向下/上推动,可降低/提高震动力度。

基本操作

开机	短按 Home 键
关机	长按 Home 键 5 秒
配对	长按 Home 键 3 秒,手柄进入配对状态,此时指示灯快闪
充电中	关机状态下充电,指示灯红色常亮;开机状态下充电,指示灯闪烁
充满电	充电完成后,红色灯熄灭

模式

模式	适用平台	指示灯
Switch	Switch、PC	长按 M1+M2+[-] 键三秒 松开,切到 Switch 模式,指示灯白色
DInput	PC(需通过 Steam 映射后才能玩 PC 游戏)	长按M1+M2+[+]键三秒 松开,切到 DInput 模式,指示灯蓝色

无线射频: 蓝牙5.0

使用距离: 小于10米



电池信息: 可充电锂离子电池,电池容量600mAh,充电时间3小时,充电电压5V,充电电流400mA

工作电流: 使用时电流小于45mA,待机时电流小于20 μ A

产品重量: 173g

温度范围: 5°C~45°C下使用和存放

外观

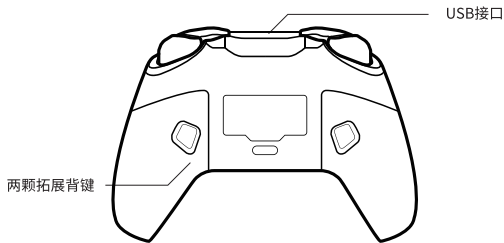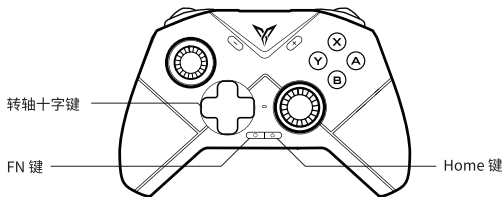

飞智空间站 开启更多自定义

访问飞智官网 www.flydigi.com 下载「飞智空间站」,可自定义按键、宏、摇杆等功能。

飞智空间站

按键映射

可将按键映射为手柄、键鼠按键

宏定义

可设置连发,录制摇杆和按键数据,简化繁琐操作

摇杆调节

设置中心死区和灵敏度曲线

常见问题

Q:有线连接 Switch 后无法操作?

A:请确认手柄指示灯是否为白色,如果亮蓝色,请长按 M1+M2+[-] 键三秒松开,将手柄切到 Switch 模式,指示灯为白色

Q:如何升级手柄固件?

A:在电脑上安装飞智空间站,或者在手机上安装飞智游戏厅,根据软件引导进行固件升级

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
包装	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○
聚合物电池	○	○	○	○	○	○
硅胶	○	○	○	○	○	○
金属、胶带、等小结构件	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制

- 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 规定的限量要求以下
- × 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011 规定的限量要求